SRソフトビジョン(分布版2)クイックガイド

SUMITOMO RIKO Company Limited

梱包一覧

SR ソフトビジョン（分布版２）
（センサシート）

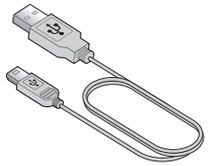
USB ケーブル
（2m TypeA:miniB）

付属 CD-ROM

保管箱

取扱説明書

クイックガイド（本書）

動作環境

お使いになるパソコンは、下記の性能以上のものを推奨いたします。

■ CPU　：Intel® Core™2 Duo2.4GHz 相当以上
■ Memory　：2GB 以上
■ OS　：Windows® XP SP3　Windows® 8
Windows Vista® SP2　Windows® 8.1
Windows® 7 SP1
■ Visual C++ 2008 ランタイム　：Visual C++ 2008 ランタイムが正常にインストールされ動作すること
■ .Net Framework　：.Net Framework 2.0 または .Net Framework 4.0 が正常にインストールされ動作すること
■ USB　：正常に使用できる USB ポート（USB 2.0 規格）
■ 画面解像度　：1024 × 768 以上

全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

商標について

- Microsoft®、Windows®、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows Media Player は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe®、Adobe® Reader®、Flash Player は Adobe Systems Incorporated の米国および他の国における登録商標です。
- Intel®、Core™2 Duo は Intel Corporation の米国および他の国における登録商標です。
- Smart Rubber® は、住友理工株式会社の登録商標です。
- その他住友理工製品および関連資料等に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

■ SR ソフトビジョン（分布版２）を安全にお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読みください。

ビューワーソフトウェアのインストール

ビューワーソフトウェアをご使用になるためには、ビューワーソフトウェアのインストールが必要です。
ここではビューワーソフトウェアのインストールの手順を説明します。

※ ビューワーソフトウェアのインストールの手順は、「Windows® 8.1」で説明しています。OS によって表示画面が異なる場合があります。お使いの OS の画面の指示にしたがってビューワーソフトウェアのインストールをおこなってください。

1 パソコンの電源を入れる

2 付属 CD-ROM をセットする

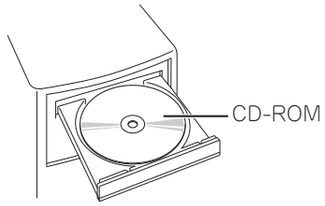

ポイント

- 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。
- しばらくすると画面が表示されます。
- OS によって、表示画面が異なる場合があります。画面の指示にしたがって操作してください。
- パソコンの環境によってウィルススキャンソフトなどによって正常にインストールができない場合があります。ウィルススキャンソフトなどを一時的に止めてインストールをおこなってください。
- インストールには管理者権限が必要です。

3 最初に表示されるメニューの［インストール］をクリックする

その他のインストール手順については、取扱説明書をご確認ください。